Manual del usuario Español

Beafon S30/S31



Informaciones

Gracias por elegir este dispositivo móvil Bea-fon S30/S31!

Lea el manual para garantizar el uso correcto y seguro del teléfono, no nos hacemos responsables por maneio inadecuado.

Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestros productos y nuestros servicios. Por lo tanto Bea-fon se reserva el derecho, sin previo aviso, de efectuar cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento.

El contenido de este manual de usuario corresponde a la información actual. Bea-fon no se hace responsable de la exactitud o integridad de los contenidos de este manual.

Puede haber ligeras variaciones de las imágenes en el manual y en el teléfono, sirven como ejemplos, refieranse siempre al teléfono.

Algunas funciones son dependientes del operador de red, para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

Por favor chequee los accesorios suministrados. Controle si los accesorios indicados a continuación se encuentran en la caja. En el caso de que falta una pieza o esta dañada, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el teléfono.

Informaciones generales

Bea-fon S30 Contenido:

- 1 Teléfono (S30)
- 1 Cargador (S30)
- 1 Batería (S30)
- 1 Cable USB(\$30)
- 1 Manual de usuário (\$30)
- 1 Cargador de escritorio (S31)

Si la letra de este manual de usuario es demasiado pequeña, tiene la posibilidad de ver el manual en letra más granden en nuestra página Web.

Dirijese a Productos en nuestra página Web: www.beafon.com/Productos

Código del teléfono:

Este código permite el uso del teléfono para evitar el uso no autorizado. El código predeterminado es:

Código PIN:

Este código suministrado por el operador de red evita el uso no autorizado de la tarjeta. Puede activar/desactivar o cambiar el código PIN.

Contenido

Informaciones generales3
Bea-fon S30 Contenido:3
Código del teléfono:3
Código PIN:3
Contenido 4 El teléfono 7 Instalación 8
Insertar la tarjeta SIM/memoria y batería8
Símbolos9
Teclas rápidas: 10
Función de llamada11
Guía teléfonica11
Añadir un contacto nuevo11
Llamar 11
Llamar con la guía teléfonica12
Configuraciones de libreta telefónica 12
Marcación rápida 12
Añadir número de marcación rápida 12
Mensajes 13
Escribir y enviar un SMS

5	bea-for
Contraluz del LCD	21
Configurar imagen de fondo y pantalla	20
Métodos de entrada	20
Idioma	20
Hora y fecha	20
Configuraciones de teléfono	20
Configuraciones	20
Administrador de archivos	19
Radio FM	19
Calculadora	18
Calendario	18
Despertador	
SOS Llamada de emergencia	17
Ajuste de SOS	
Organizador	
Configuraciones de llamadas	16
Borrar protocolos de llamadas:	15
Llamadas	15
Buzón de voz	14
Enviados	14
Salida	14
Borradores:	14
Entrada	13

Perfil del usuario	21
Configurar perfiles	21
Configuraciones de seguridad	22
Configuraciones de red	23
Restablecer datos de fábrica	23
Especificaciones:	23
Advertencias de seguridad Preguntas frecuentes	
Advertencias de seguridad Preguntas frecuentes Batería	25
Preguntas frecuentes	25 28 29
Preguntas frecuentes	25 28 29
Preguntas frecuentes	25 28 29 31
Preguntas frecuentes	25 28 29 31
Preguntas frecuentes	25 28 29 31 31 32

El teléfono



1	Tecla de menú izquierda
2	Tecla de menú derecha
3	Tecla de llamada
4	Tecla para encender el teléfono y terminar la llamada
5	Teclas de flecha
6	Volumen
7	* / + / p / w / Símbolos modo de escritura
8	# / Silencioso / Método de entrada
9	Volumen Manos Libres
10	Tecla de emergencia
11	Tecla de linterna

Instalación

Insertar la tarjeta SIM/memoria y batería


.Atención: El teléfono tiene que estar apagado y separado del cargador

- Quite de la parte trasera del teléfono la tapa de la bateriá. Si la batería se encuentra dentro del teléfono, quitela por favor.
- Inserte la tarjeta SIM con precaución en la ranura SIM.
- Inserte la micro tarjeta SD con precaución en la ranura SD.
- Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos correspondientes del teléfono. Presione la batería hasta encaie.
- 5. Vuelva a colocar la tapa trasera.

Notificación:

- El cargador de viaje soporta un voltaje de 100-240V con 50/60Hz y puede ser utilizado con adaptores correspondientes mundialmente.
- La primera carga de la batería debería durar por lo menos 10 horas.
- Quite el cargador de la red y del teléfono si no lo necesita.
- El Adapatador de alimentacion es el dispositivo de desconexion del equipo. La base de tomas de corriente debe estar cerca del equipo y ser facilmente accesible".

Instalación

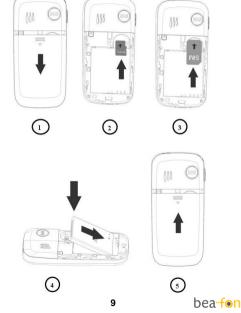

Símbolos

-	Tecla de menú izquierda	-	Tecla de menú de- recha
6	Tecla de llamada	9	Tecla para encender el telé- fono y terminar la llamada
	Tecla SOS	dila	intensidad de la señal
8	Llamada perdida	191	Vib. + tono
688	Vibración	D	Sólo tono
180	Silencioso	n	Auriculares
0	Bloquear teclado	6	Teclas desbloqueadas
1	Despertador		Status Batería
	Mensaje nuevo		

Teclas rápidas:

Las siguientes funciones están disponibles en el modo de espera:

- Tecla de flecha hacia arriba: para acceder a los mensajes.
- Tecla de flecha hacia abajo: para acceder al despertador
- Tecla de menú izquierda: para llegar al menú principal
- Tecla de menú derecha: para llegar a contactos
- Tecla 0: pulsandola continuamente puede activar la radio FM
- Tecla #: pulsandola continuamente puede activar/desactivar el modo silencioso

10 bea-f⊚n

Función de llamada

Guía teléfonica

Añadir un contacto nuevo

Puede guardar nombres y números de teléfono en la memoria del teléfono (teléfono) o en la memoria de la tarjeta SIM (tarjeta SIM). La guía teléfonica interna puede tener hasta 100 nombres.

- En el menú principal elija Añadir contacto nuevo en Contactos.
- 2. Elija memoria: Tarjeta SIM o Teléfono
- Mémoria SIM: Sólo puede guardar nombre y número
- Memoria teléfono: Puede guardar nombre, número y sonido polifónico. Sonido polifónico: Se escucha el sonido polifónco asignado al contacto.
- Para guardar el contacto pulse Anterior y Guardar.

Llamar

Inserte el número de teléfono incluyendo el prefijo a

la pantalla y pulse 📞

Llamadas internacionales: Antes del prefijo entre un + marcando dos veces * y después el prefijo del país o de la región. (Elimine eventualmente el **0** antes del prefijo) Llamar con la quía teléfonica

- 1. Para llegar a la guía teléfonica pulse la tecla de menú derecha
- 2. Busque con el nombre de la persona a la cual quiere llamar o entre la primera letra del nombre.
- Seleccione para rechazar o finalizar la llamada

Configuraciones de libreta telefónica

1.Seleccione Configuraciones de libreta telefónica y pulse OK.

Tiene las opciones siguientes: Memoria preferida, Marcación rápida. Estado de memoria, y Borrar todos los contactos

Marcación rápida

Puede activar o desactivar la opción Marcación rápida.

Puede guardar 8 números como números de marcación rápida (2-9).

Añadir número de marcación rápida

Seleccione Marcación rápida Contactos -> Configuraciones de teléfono en

Seleccione Configurar número y pulse OK

Marce el número deseado (2-9) y pulse **Fditar**

- 3. Para editar pulse **Opciones** y **Editar**
- Seleccione el nombre deseado y pulse **OK** (el nombre deseado tiene que estar guardado en contactos ya)

Pulse el número deseado (2-9) y el número asignado será marcado.

Mensajes

Escribir y enviar un SMS

- Pulse en la pantalla de espera las teclas de flecha hacia arriba o desplácese en el menú principal con a y pulse OK. Elija Escribir SMS y pulse OK.
- Pulse repetidamente las teclas hasta que la letra deseada aparezca.
- Una vez que haya terminado el mensaje, pulse Opciones y seleccione Enviar a para añadir un destinatario.
- Seleccione Introducir número o Añadir de libreta telefónica
- 5. Seleccione los números.
- Pulse Opciones, seleccione Enviar y pulse OK de nuevo.

Entrada

Desplácese en el menú principal con a z pulse OK.

 Seleccione Entrada y pulse OK.
 Seleccione un mensaie de la Seleccione un mensaje de la lista y pulse Opciones. Las siguentes funciones están disponibles:

Mostrar, Responder, Llamar al remitente. Reenviar, Borrar, Borrar todo

Borradores:

Aquí puede guardar mensajes para editarlos. No se enviarán directamente

Salida

En Salida se encuentran los mensajes no enviados v los mensajes guardados.

Enviados

- Desplácese con a w pulse OK.
- Seleccione Entrada y pulse OK.
- Seleccione un mensaje de la lista y pulse Opciones. Las siguientes funciones están disponibles:
 - Mostrar, Responder, Reenviar, Borrar. Borrar todo

Buzón de voz

El mensaje de voz es una función de red. Cuando recibe un mensaje de voz, la pantalla de su teléfono señala la llegada de un mensaje nuevo. El teléfono soporta 2 números de buzón.

- Desplácese con a w y pulse OK.
- Seleccione Buzón de voz y pulse OK.

- 3. Seleccione 1 o 2 y pulse Opciones.
- 4. Pulse Llamar o Éditar
- Si elije Editar, entra un Nombre y el Número de su buzón de voz.

En la pantalla de espera: Mantenga pulsado el número 1 y su teléfono llamará al número guardado en el buzón de voz.

Llamadas

Historial de Ilamadas

Su teléfono guarda listas para Llamadas perdidas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas Las entradas más recientes se encuentran en la parte superior de la lista.

Desplácese con 🗐 en el menú principal 🚞 y

confirme con OK.

- 1. Seleccione Historial de llamadas y pulse OK.
- Desplácese con para llegar a las llamadas deseadas.
- 3. Pulse OK para ver los detalles.
- Con Opciones las siguientes funciones están a su disposición:

Mostrar, Llamar, Enviar SMS, Editar antes de llamar

Borrar protocolos de llamadas:

Puede borrar los protocolos de llamada de Perdidas, Realizadas y Recibidas

5 bea-f⊚n

por separado o todos juntos.

Configuraciones de llamadas

- Desplácese con el menú principal confirme con OK
- Seleccione Configuración de Ilamada y pulse OK
- 3 Las siguientes funciones están SH disposición: Esperando Ilamada, Desvío de llamadas. Marcación restringida Configuraciones avanzadas

En Configuraciones avanzadas puede configurar las siguientes funciones: Marcando de nuevo. Recordatorio de hora de llamada y Modo de respuesta.

Organizador

Aiuste de SOS

- Desplácese con el menú Organizador al punto de menú Ajuste de SOS y pulse OK.
- Seleccione Estato v pulse OK 2. activar/desactivar la función.
- Seleccione el Número SOS y pulse OK. 3.
- 4. Guarde al max. 5 números ŚÓS
- 5. 6. Seleccione SOS SMS y pulse OK
- Puede editar a su gusto el SOS

SOS Llamada de emergencia

El botón SOS es una función útil que puede salvar vidas. Usted puede guardar un total de 5 números de SOS (familiares, vecinos, amigos, ambulancia). Estos números se marcarán automáticamente en una situación de emergencia pulsando el botón SOS (2 segundos) en la parte posterior del teléfono en el orden guardado anteriormente por Ud.

Durante la llamada de emergencia suena un tono de alerta para hacerle saber - esto es emergencia! Si la primera llamada de emergencia no está contestada después de 25 segundos, el segundo número se marcará automáticamente. Si el segundo número no responde, el tercer número se marcará automáticamente, etc.

Importante: Para efectuar una llamada SOS el status de SOS debe de estar en ON y tiene que haber guardado por lo minimo un núméro SOS. Si la llamada SMS se desvía a un buzón de voz se termina el modo llamada de emergencia!

Despertador

Puede utilizar al máximo 5 despertadores

- Desplácese con el menú principal Organizador al menú Alarma y pulse OK.
- Pulse Editar para eligir ON/OFF.
- Entre la hora del despertador y despúes pulse Guardar y confirmelo con Si.
- Además, puede ajustar las repeticiones y el tipo de alerta.

Cuando suena el despertador, pulse Stopp para terminarlo o la tecla Siesta. En este caso el despertador hará una "siesta" y sonará de nuevo después de unos minutos.

Calendario

Puede entrar eventos al calendario.

- Desplácese con el menú principal Organizador a Calendario y pulse OK.
- Para la navegación utilice las teclas 🗑 y "*", "#"
- Pulse Opciones y seleccione Añadir evento. Seleccione Tipo del evento y confirme con OK. Seleccione Inicio y Final del evento 3.

- 5. **6.** Adicionalmente puede indicar Repeticiones, Ubicación y Detalles
- Para guardar el evento pulse Guardar. En el calendario tiene las **Opciones** siguientes: Mostrar, Mostrar todo, Añadir evento, Borrar evento, Salta a fecha, Ir a hoy, Ir a vista semanal

Calculadora

- 1.Desplácese con el menú principal Organizador al menú Calculadora y pulse OK. 2.Entre los números y pulse "#" para la parte decimal.
- 3. Utilice para seleccionar(+ * \div =) y pulse **OK**.

Radio FM

- Desplácese con 🗑 en el menú principal a Organizador al menú Radio FM y pulse OK.
- pulse en la pantalla de espera la tecla "0". Pulse las teclas "#" y "*" para b 2. 3. automáticamente el programa siguiente.
- 4. En Opciones las siguientes funciones están a su disposición:
- Lista de emisoras: En esta lista puede 5 quardar hasta 30 emisoras
- 6. Busqueda manual: Entre la radiofrecuencia y pulse OK

Editar una lista automática de programas:

Busca y guarda automáticamente los programas Nota: Pulse"0" para activar/desactivar la radio.

Administrador de archivos

Desplácese con 🗐 en el menú principal Organizador al menú Administrador de archivos y pulse OK.

Utilice el directorio de archivos para administrar sus archivos y carpetas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Configuraciones

Configuraciones de teléfono

- Desplácese con a a y pulse **OK**.
- Seleccione Configuraciones de telefóno v pulse OK.

Hora y fecha

- Seleccione Hora y fecha y pulse OK.
 Seleccione Editar hora y fecha y pulse OK.
- 3. Entre hora y fecha y después pulse Guardar.

Idioma

- 1. Seleccione Idioma y pulse OK.
- 2. Desplácese con al idioma deseado y pulse OK.

Métodos de entrada

- Seleccione Método de entrada preferido y pulse OK
- 2. Desplácese con al método de entrada deseado y confirme con OK.

Configurar imagen de fondo y pantalla

- Seleccione Mostrar extras y pulse OK.
- Seleccione Imagen de fondo y pulse OK.
- Seleccione entre 1. Imagen del **Sistema** o 2. Imagen **personalizada** de la tarjeta de memoria hea-fon

disponible) Pulse **OK** para.

Contraluz del LCD

- 1. Desplácese con al Contraluz del LCDy pulse **OK**.
- Utilice *+ y #1 para configurar la luminosidad.
- Desplácese con a Tiempo (seg), utilice *+
 y #1 para editar la duración de la pantalla
 LCD.

Perfil del usuario

1.Desplácese con al menú principal a pulse **OK**.



- 2. Seleccione **Perfiles** y pulse **OK**. Puede seleccionar los perfiles siguientes
 - General
 - Mudo
 - Conferencia
 - Exterior

Configurar perfiles

El teléfono dispone de varios perfiles de usuario predefinidos que permiten utilizar el teléfono correspondiendo a las condiciones ambientales.

- 1. Desplácese con a a y pulse OK.
- 2. Seleccione Perfiles y pulse OK.
- Seleccione General y pulse Opciones.
- 4. Seleccione 21 bea⁻f⊚n

Personalizar y pulse OK.

 Desplácese a Tipo de alerta y pulse Opciones y después Cambiar. Tiene las siguientes opciones: Sólo sonar, Sólo vibración, Vib. y tono y Vib después tono. Después confirme con OK

 Seleccione Tipo de tono y pulse Opciones, Seleccione Repetición o Un pitido y confirme con OK.

 Seleccione Llamada entrante y pulse Opciones, seleccione el tono deseado y confirme con OK.

8. Seleccione Volumen del tono y pulse Opciones, seleccione con el volumen

deseado y confirme con **OK.**

Tiene las opciones siguientes que puede cambiar de manera descrita en los perfiles: Tono SMS, Volumen SMS, Teclado, Volumen Teclado, Activar tone, Apgar tone y Alerta de sistema.

Configuraciones de seguridad.

1. Desplácese con a a y pulse OK.

Seleccione Configuraciones de seguridad y pulse OK.

Tiene las opciones siguientes:

A. Seguridad SIM

Al activar o desactivar la petición del PIN, se le pedirá que introduzca el código PIN correcto de la tarjeta SIM. Puede cambiar el código PIN de la tarjeta SIM en

bea-fon

cualquier momento.

B.Seguridad del teléfono

Al activar o desactivar la petición del código de teléfono se le pedirá que introduzca la contraseña correcta del teléfono.

C. Bloqueo autom. del teclado

Aquí puede activar/desactivar el bloqueo de teclas automático y ajustar la hora.

Configuraciones de red

Según el operador puede establecer la selección de red y elegir algunos operadores de red (roaming).

Restablecer datos de fábrica

Esta función permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo. Tiene que entrar la clave del teléfono para restablecer los datos de fábrica. La clave estandard es: **0000.**

Especificaciones:

Banda GSM (MHz)	900/1800
Dimensión:	109 x 53 x 13mm
Batería:	Li-ion 3,7V / 700mAh
Tiempo en reposo	: <240 horas*
Tiempo en conversación	: <240 minutos*

*Puede existir variación en los tiempos de actividad dependiendo de la tarjeta SIM, red y configuración de uso, tipo de uso y entorno.

Advertencias de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. La violación de estas normas puede ser peligroso o ilegal.



Apaque el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o si puede causar perturbaciones o peligro. Seguridad de tráfico




Nunca utilice un teléfono de mano mientras conduce.



Apagar en el avión

Los teléfonos celulares pueden causar interferencias en los aviones.

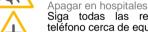

Siga todas las reglas. Apague teléfono cerca de equipos médicos.



Apagar en gasolineras

Cerca de gasolineras y otros lugares con mercancías explosivas el teléfono tien que estar apagado.

Interferencias

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencias aue podrían afectar a su rendimiento.

Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.
- Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.
- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
 En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Error de SIM:

- ¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.
- Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.
- ¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.

Señal débil o ninguna señal:

 Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.

bea-fon

Preguntas frecuentes

- Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.
- Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal.Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.

Mala calidad al hablar:

- ¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.
 - Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.

No se puede hacer una llamada:

- Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la tecla verde.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela
- Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
- Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta...

No se pueden recibir llamadas:

- ¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?
- Compruebe si el teléfono está encendido.

Preguntas frecuentes

- Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.

La pantalla está oscura:

- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Ajuste el fondo de pantalla.
- El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.

PIN bloqueado:

 Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.

En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en www.beafon.com. Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.

Batería

 Su teléfono se carga con una batería recargable.

 Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.

 La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.

- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la

capacidad de carga de su batería.

Utilice la batería sólo para su uso previsto.
 Nunca utilice cargadores o baterías dañados.

 No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la

28 bea-f⊚n

conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.

 El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.

- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.
- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).

No desechar con la basura doméstica.

Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.

Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
 Mantenga el teléfono seco Las precipitaciones
- Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.
- No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.
 No almacene el teléfono en lugares fríos.
- Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que pude dañar las placas de circuitos electrónicos.

 No intente abrir el teléfono. La manipulación
 - por parte de personas no especializadas puede dañarlo.

 No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o

accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

SAR

Este teléfono cumple con los requisitos de exposición a ondas de radio. El SAR (Specific Absorption Rate) regula un valor por defecto de 2,0 W / kg de media sobre 10 gramos de tejido corporal, y este tipo de teléfono tiene un valor probado: 0,708 W / kg, lo cual es consistente con la norma europea EN 62209-1. Los valores SAR podrían variar dependiendo de los requerimientos y la banda de la red.

Declaración de conformidad:

Bea-fon Mobile GmbH declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo. Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir.

Información

Limitación de la responsabilidad

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectos, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.
- Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.

Más información

Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en www.beafon.com o entrar en contacto con nosotros por

Email: support@beafon.com

Dirección: BEAFON MOBILE GmbH 4722 Peuerbach Enzing 4 Austria